
Lamp / Servo



Stellt die PWM-Helligkeit eines Lampenausgangs (O1–O8) Dabei kann aber auch ein Motor ohne Richtungswechsel angeschlossen werden.
Die beschriebene Möglichkeit der Servosteuerung konnte nicht nachvollzogen werden!



Name: Bezeichnung der Node
Controller: nur TXT 4.0 möglich
Mode: Lamp / PWM
am Ausgang 1 – 8 Wert zw. 0 und 512
Servo motor
am Ausgang 1 – 8 Wert zw. 0 und 512
Es gab keinen Unterschied zw. Lamp und Servo!
Output Nr: Pin 1 bis 8

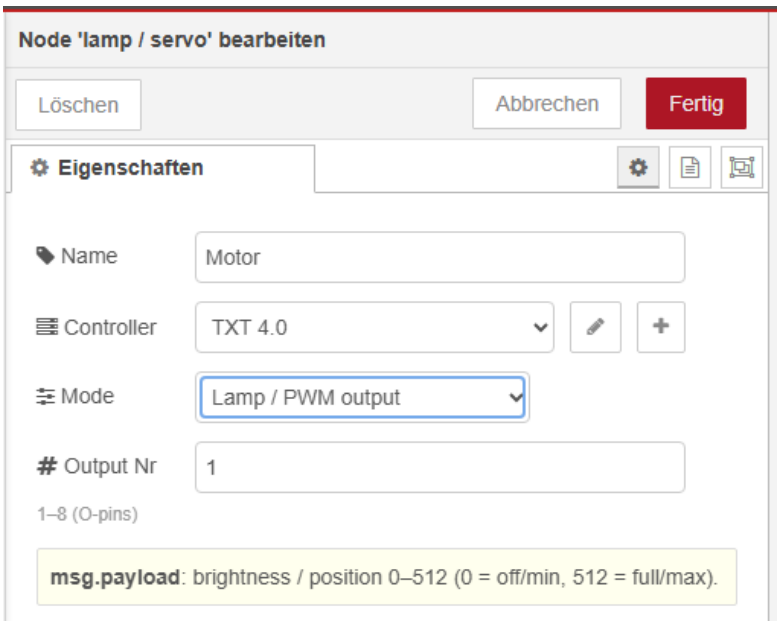